


第三章：產品單機配線圖及設定說明

3-1 室內機

3-1-9 SY-03S 數位簡碼式防災主機

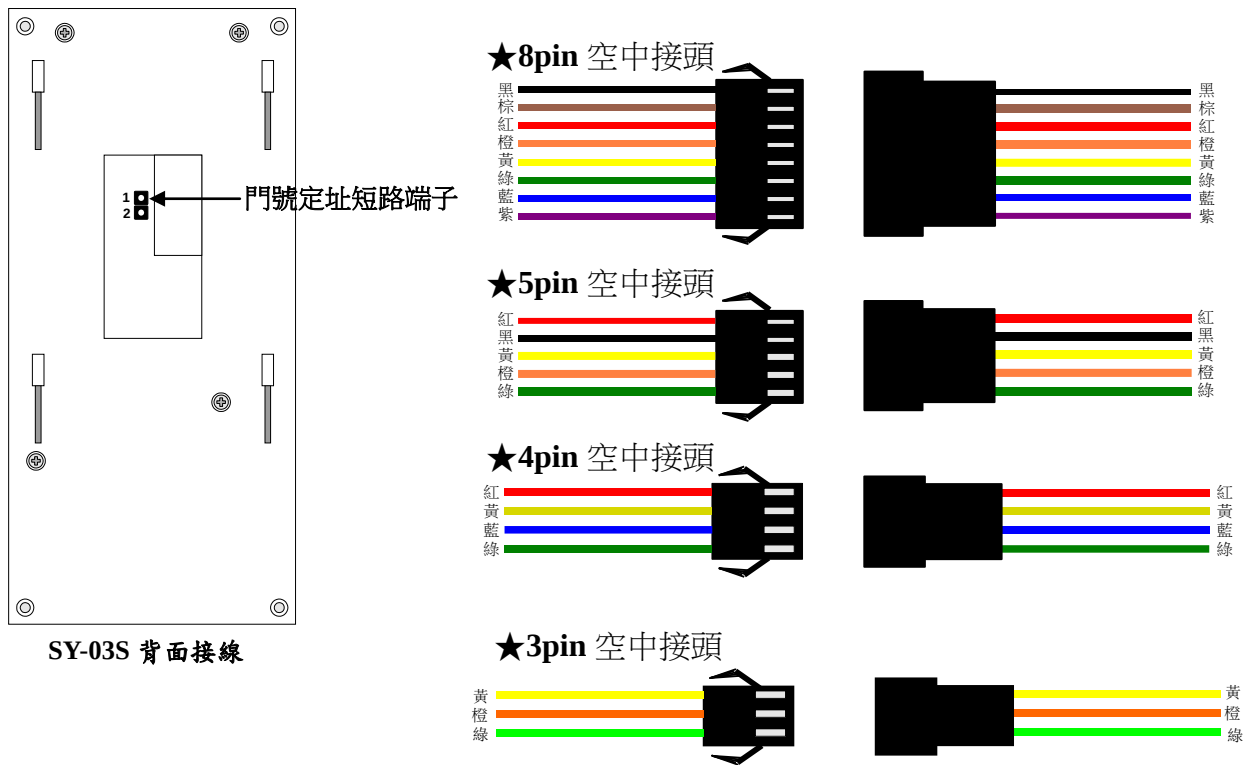

一、門號定址短路端子使用說明：

- 1、1 和 2 **短路**時，室內機門號可由門口機自由設定；門口機輸入欲指定之門號後，按“#”鍵，再按一次“#”鍵，代表門號設定成功。
- 2、可以和 SY-212 系列同步進行設定。

二、空中接頭：

- 1、**8pin 空中接頭**：偵測器輸入 PORT，各個排線定義如下：

- (1)黑線：共線
- (2)棕線：求救（NO 接點）
- (3)紅線：火警（NO 接點）
- (4)橙線：瓦斯（NO 接點）
- (5)黃線：四區（NC 接點）
- (6)綠線：三區（NC 接點）
- (7)藍線：二區（NC 接點）

(8)紫線：一區（NC 接點）

2、5pin 空中接頭：外接操作盤 PORT，各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V 電源正極（+）

(2)黑線：設定指示 LED

(3)黃線：設定接點

(4)橙線：警報聲音輸出

(5)綠線：共線

3、4pin 空中接頭：內網系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V 電源正極（+）

(2)黃線：資料通訊線（C）

(3)藍線：聲音線（S）

(4)綠線：電源負極（-）

} TO : SY-212

三、莫氏座：

3pin 空中接頭：總警報乾接點輸出，各個排線定義如下：

(1)綠線：總警報繼電器 NC 接點

(2)橙線：總警報繼電器 NO 接點

(3)黃線：總警報繼電器 COM 接點