


第二章：產品操作及使用說明

2-1 室內機

2-1-11 TL-217T 免持壁掛式影像對講室內機(7"彩色)

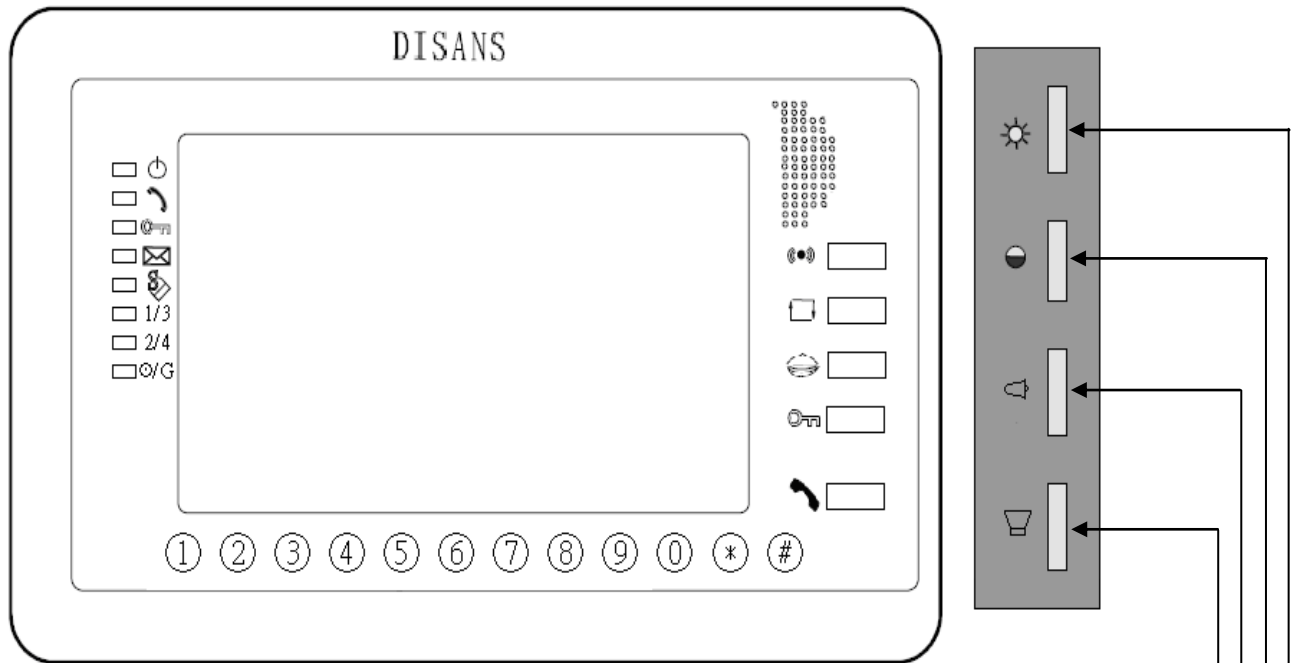

⏻ : 電源指示燈

☎ : 通話使用指示燈

🔑 : 開門指示燈

✉ : 留言指示燈

📄 : 【預留】

1/3 : 【預留】

2/4 : 【預留】

📄/G : 【預留】

1 - #: 撥號數字按鍵

📄 : 【預留】

📄 : 和弦/影像切換功能鍵

📄 : 呼叫管理員直撥鍵

🔑 : 開鎖鍵

☎ : 接聽鍵

通話音量調整鈕

振鈴音量調整鈕

影像對比調整鈕

影像亮度調整鈕

☆☆☆操作方式☆☆☆

一、對講功能操作：

- 1、當門口訪客或對講管理總機按下本戶號碼成功時，室內機會發出音樂聲，住戶按下“”接聽鍵即可通話，通話時間為 2 分鐘，此時使用指示燈亮，代表本機在使用中之狀態。
- 2、要呼叫管理員時，直接按“”鍵，就會自動直撥管理員分機號碼，管理員接聽後便可與管理員通話。
- 3、當門口機有呼叫時，室內機接聽後，按“”鍵才能開啟本棟大門電鎖並顯示大門目前開關狀態(必須要有接開鎖中繼器及開門指示燈訊號)，燈亮代表門已開啟，燈熄代表大門在關閉狀態。
- 4、按下“”接聽鍵時，會自動開啟第一組影像，按一下“”切換鍵，會自動切換第二組影像，同時指示燈亮起，再按一次切換鍵便回復第一組影像。
- 5、本機有 8 種鈴聲可供選擇，按一下“”和弦選擇鍵(不可按“”接聽鍵)時，會自動彈奏第一首和弦音，再按一下“”和弦選擇鍵，自動轉換彈奏第二首和弦音，選擇確定時，按下“”接聽鍵即可，再按一次接聽鍵關機。
- 6、按下“”接聽鍵時，再按撥號數字號碼鍵，可呼叫其他分機。
- 7、“”鍵，為直撥管理員分機號碼，此號碼可以更改(要先確認管理員分機號碼)，方法如下：

先按下“”接聽鍵，再按“”鍵，再按數字鍵，再按一次“”鍵記憶即可。

【範例】：假設管理員分機號碼為<66>

先按下“”接聽鍵，再按“”鍵，按數字鍵< 6 >，再按一次數字鍵< 6 >，最後按“”鍵記憶即可。