


第三章：產品單機配線圖及設定說明

3-1-10 TL - 217ST 免持壁掛式影像對講防盜室內機（ 7 吋彩色 ）

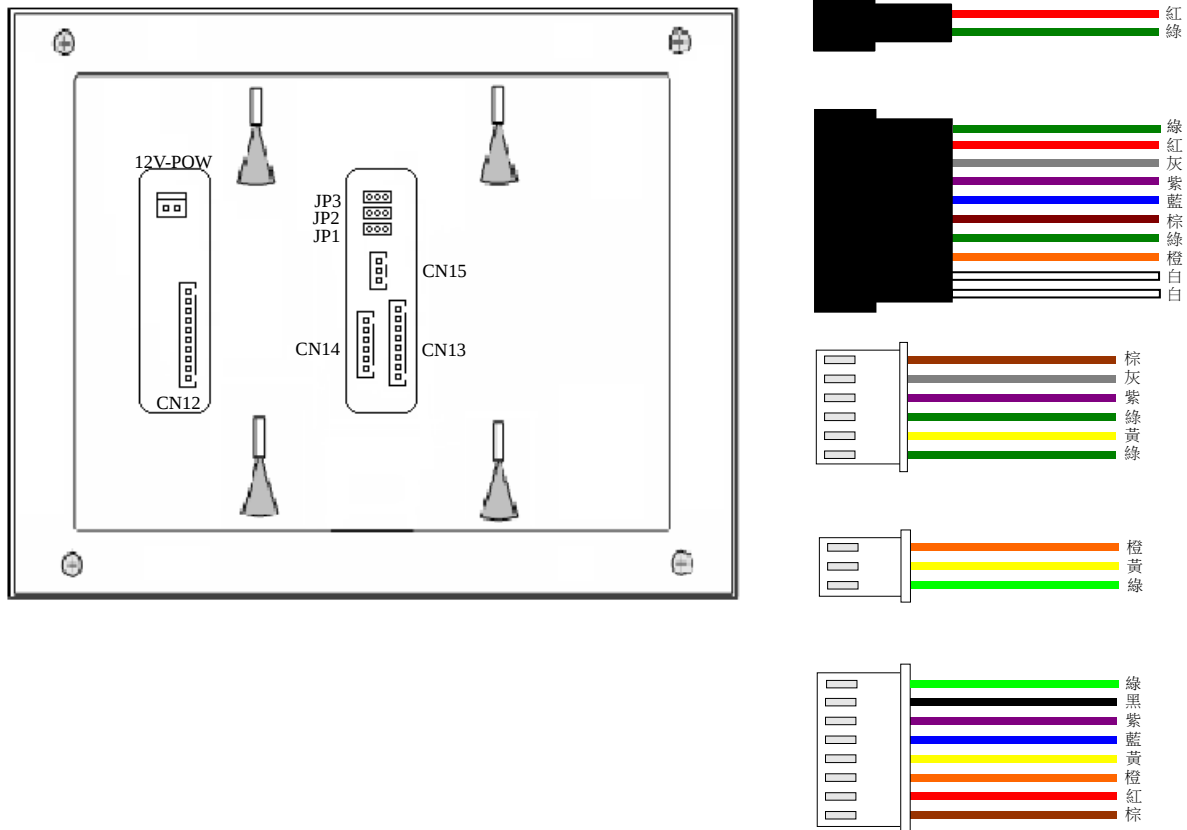

1、12V-POW1【2pin 空中接頭】：電源輸入，各個排線定義如下：

(1)紅線：DC12V 電源正極（ + ）

(2)綠線：DC12V 電源負極（ - ）

2、CN12【10pin 空中接頭】：控制系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

(1)綠線：（ L- ） DC12V 開鎖指示燈負極輸入（ - ）

(2)紅線：（ L+ ） DC12V 開鎖指示燈正極輸入（ + ）

(3)灰線：

(4)紫線：（ LINE1N ） 交換機內線（ L1 ）

(5)藍線：（ LINE1R ） 交換機內線（ L2 ）

(6)棕線：（ V1 ） 第一組影像輸入

(7)綠線：（ GND ） 影像同軸電纜銅網

- (8)橙線：(V2) 第二組影像輸入
- (9)白線：(ML) 門鈴開關暫態接點輸入
- (10)白線：(ML) 門鈴開關暫態接點輸入

3、CN14【6pin 莫氏座 2.5m/m】：控制系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

- (1)棕線：(CBF - IN) 防盜外控 KEY 暫態接點輸入
- (2)灰線：(AF-LED) 防盜設定 LED 輸出 (須串 1K 限流電阻)
- (3)紫線：()
- (4)綠線：(GND) 地線
- (5)黃線：(DATA) 內網警報信號輸出 (連接 IV-2001 系統內網黃色 C 線)
- (6)綠線：(GND) 地線 (連接 IV-2001 系統內網綠色地線)

4、CN15【3pin 莫氏座 2.5m/m】：總警報繼電器輸出接頭，各個排線定義如下：

- (1)橙線：(NO) 總警報繼電器 (常開) 乾接點輸出
- (2)黃線：(NC) 總警報繼電器 (常閉) 乾接點輸出
- (3)綠線：(COM) 總警報繼電器 (共點) 乾接點輸出

5、CN13【8pin 莫氏座 2.5m/m】：偵測器輸入匯流排接頭，各個排線定義如下：

- (1)綠線：(GND) 共線
- (2)黑線：(JAN) 緊急
- (3)紫線：(HZ) 火警迴路 (NO) 輸入
- (4)藍線：(WS) 瓦斯迴路 (NO) 輸入
- (5)黃線：(RQ 4) 四區迴路 (NC) 輸入
- (6)橙線：(RQ 3) 三區迴路 (NC) 輸入
- (7)紅線：(RQ 2) 二區迴路 (NC) 輸入
- (8)棕線：(RQ 1) 一區迴路 (NC) 輸入

短路端子使用說明：

- (1) **【JP1】**：一區 立即 / 延遲 時間 「 3 0 秒 」，GND 和 COM 短路時，有延遲功能。
- (2) **【JP2】**：一區 來客報知功能，GND 和 COM 短路時，有來客報知功能。
- (3) **【JP3】**：門號定址 短路端子，GND 和 COM 短路時，室內機門號可由門口機 (SY - 2199) 自由設定；門口機輸入欲指定之門號後，按 “ # ” 鍵，再按一次 “ # ” 鍵，代表門號設定成功，門號設定完成後，GND 和 COM 務必保持開路。