


第二章：產品操作及使用說明

2-1 室內機

2-1-10 TL-217ST 免持壁掛式影像對講防盜室內機(7"彩色)

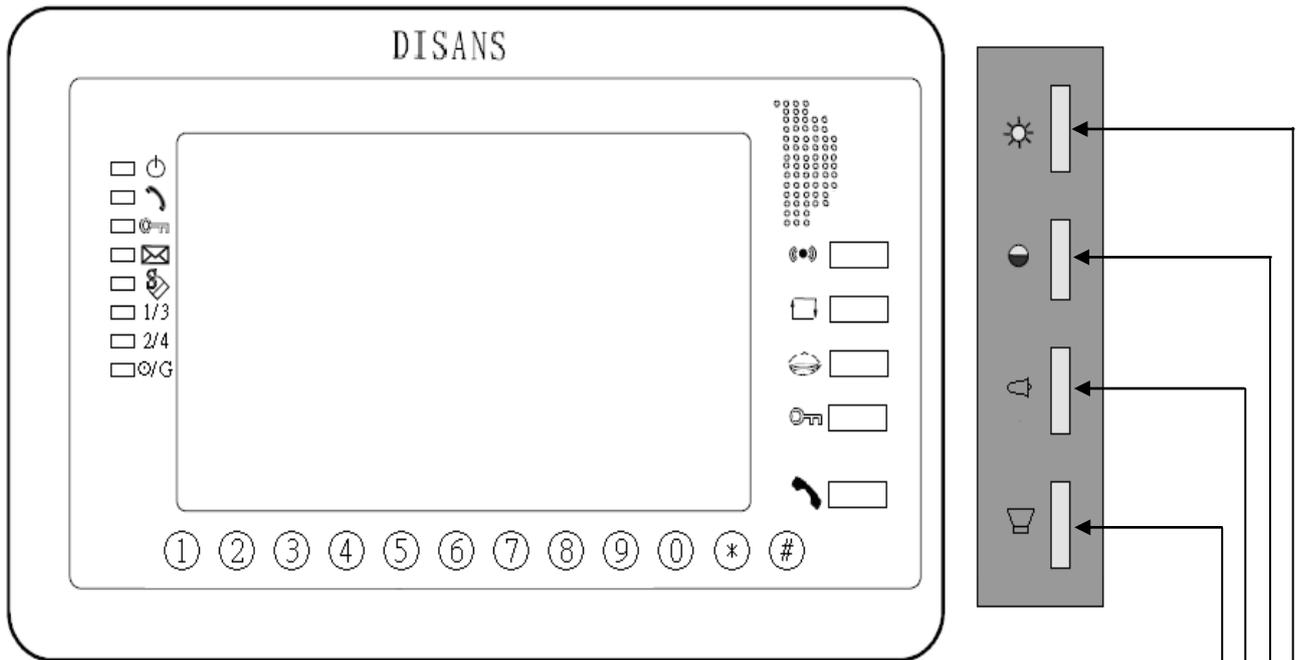

: 電源指示燈

: 通話使用指示燈

: 開門指示燈

: 留言指示燈

: 設定警戒指示燈

1/3 : 一區/三區防盜指示燈

2/4 : 二區/四區防盜指示燈

O/G : 緊急/瓦斯回路指示燈

1 - #: 撥號數字按鍵

: 緊急求救按鍵

: 和弦/影像切換功能鍵

: 呼叫管理員直撥鍵

: 開鎖鍵

: 接聽鍵

通話音量調整鈕

振鈴音量調整鈕

影像對比調整鈕

影像亮度調整鈕

☆☆☆操作方式☆☆☆

一、對講功能操作：

- 1、當門口訪客或對講管理總機按下本戶號碼成功時，室內機會發出音樂聲，住戶按下“↶”接聽鍵即可通話，通話時間為 2 分鐘，此時使用指示燈亮，代表本機在使用中之狀態。
- 2、要呼叫管理員時，直接按“☎”鍵，就會自動直撥管理員分機號碼，管理員接聽後便可與管理員通話。
- 3、當門口機有呼叫時，室內機接聽後，按“🔑”鍵才能開啟本棟大門電鎖並顯示大門目前開關狀態(必須要有接開鎖中繼器及開門指示燈訊號)，燈亮代表門已開啟，燈熄代表大門在關閉狀態。
- 4、按下“↶”接聽鍵時，會自動開啟第一組影像，按一下“☐”切換鍵，會自動切換第二組影像，同時指示燈亮起，再按一次切換鍵便回復第一組影像。
- 5、本機有 8 種鈴聲可供選擇，按一下“☐”和弦選擇鍵(不可按“↶”接聽鍵)時，會自動彈奏第一首和弦音，再按一下“☐”和弦選擇鍵，自動轉換彈奏第二首和弦音，選擇確定時，按下“↶”接聽鍵即可，再按一次接聽鍵關機。
- 6、按下“↶”接聽鍵時，再按撥號數字號碼鍵，可呼叫其他分機。
- 7、“☎”鍵，為直撥管理員分機號碼，此號碼可以更改(要先確認管理員分機號碼)，方法如下：

先按下“↶”接聽鍵，再按“☎”鍵，再按數字鍵，再按一次“☎”鍵記憶即可。

【範例】：假設管理員分機號碼為<66>

先按下“↶”接聽鍵，再按“☎”鍵，按數字鍵< 6 >，再按一次數字鍵< 6 >，最後按“☎”鍵記憶即可。

二、防盜功能操作：

1、工廠出廠值：

設定警戒／解除警戒密碼為「888888」，喇叭警報時間「30秒」。

2、設定警戒：

按【*】+密碼【888888】+【#】，此時設定指示燈燈亮，系統進入警戒中。

●進入警戒狀態前務必先檢查門窗是否關妥，門窗及大門指示燈是否熄滅再開機，開機後出門延遲時間內鎖好大門外出，否則會觸發警報。

●進入警戒後，如某警戒區有觸動警報，則其對應之入侵 LED 燈會閃爍。

3、解除警戒：

按【*】+密碼【888888】+【#】，此時設定指示燈滅，系統進入解除警

戒。

4、緊急、瓦斯及火警區域：

為 24 小時偵測，無論設定與否，均在警戒中。

5、更改密碼：(需在解除警戒下操作)

(1)按【*】+【0】+【#】後，進入更改模式。

(2)鍵入原始密碼後，鍵入新密碼 (必須 6 位數) 後再按【#】即可。

(3)全部動作正確，則更改密碼成功。

6、JP1~JP3 功能定義：

(1) 【JP1】：盜警立即／延遲時間「30秒」，GND 和 COM 短路時，有延遲功能。

(2) 【JP2】：一區來客報知功能，GND 和 COM 短路時，有來客報知功能。

(3) 【JP3】：門號定址短路端子，GND 和 COM 短路時，室內機門號可由門口機 (SY-2199)自由設定；門口機輸入欲指定之門號後，按“#”鍵，再按一次“#”鍵，代表門號設定成功，門號設定完成後，GND 和 COM 務必保持開路。