


第三章：產品單機配線圖及設定說明

3-2-10 TL-2400T / C (彩色) / D (感應) 單鍵直接式影視門口機

TL-2432T 32 單按鍵擴充機



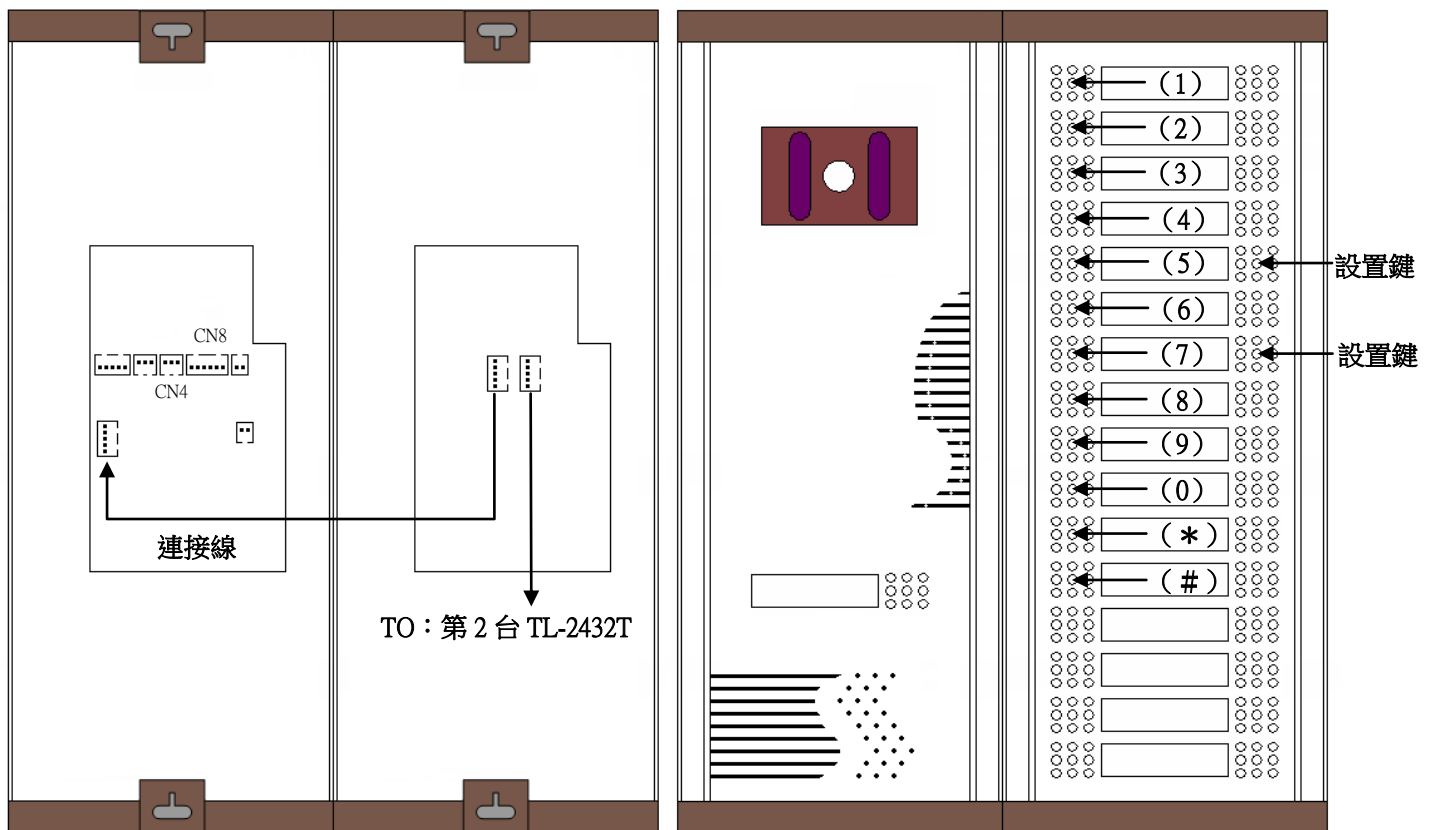


TL-2400CT 背面接線圖

TL-2432T 背面接線圖

TL-2400CT 正面接線圖

TL-2432T 正面接線圖

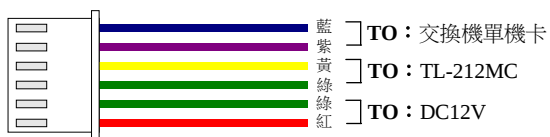

【連接線】：TL-2400CT 和 TL-2432T

一、各個排線定義介紹

1、CN8【6pin 莫氏座 2.5m/m】：各個排線定義如下：

- | | | |
|--------------------------------|---|---------------|
| (1)藍線(LINE)：交換機內線 | } | TO：交換機單機卡 |
| (2)紫線(LINE)：交換機內線 | | |
| (3)黃線(VIDEO)：影像信號輸出 (V+) | } | TO：TL - 212MC |
| (4)綠線(GND)：地線 (G) | | |
| (5)綠線(GND)：地線 (G) | } | TO：DC12V |
| (6)紅線：(+12V) DC12V 電源正極 (+) | | |

2、【選配功能】：須加裝感應讀卡機，才能作開鎖控制

CN4【3 pin 莫氏座 2.5m/m】：開鎖控制輸出接點，各個排線定義如下：

- (1)棕線：(NO) 繼電器 (常開) 乾接點輸出
- (2)紅線：(NC) 繼電器 (常閉) 乾接點輸出
- (3)綠線：(COM) 繼電器 (共點) 乾接點輸出

3、連接線【5 pin 雙頭莫氏座 2.0m/m】：TL-2400CT 和 TL-2432T 的連接

二、設置方法

1、門口機務必要先接上交換機的單機 PORT。

2、先同時按住 TL-2432T 的 2 個設置鍵不放，再送電會聽到 3 短聲“嗶”，當再聽到一聲“嗶”之後就進入設置模式，此時再放開 2 個設置鍵。

3、直接輸入交換機所要呼叫的號碼（最多 16 位數，超過 16 位數以後輸入無效），輸入完畢後，【看這個號碼要儲存在那一個直撥鍵】就按下該直撥鍵持續 3 秒，直到有聽到正確提示音，表示該直撥鍵已經儲存這個號碼，假使先前該直撥鍵已經原本就有號碼存在，這一次的輸入會覆蓋之前的號碼。

4、如果還有其他號碼要繼續輸入，重複步驟 2。

5、設置過程中每輸入一位號碼，門口機都會聽到按鍵音，可以根據是否聽到按鍵音來判斷是否輸入成功，如果聽到連續 3 聲短提示音，表示輸入錯誤；【錯誤原因，可能是已經輸入超過 16 位數，或是按了無效按鍵】如果聽到 1 長聲提示音，表示輸入成功。

6、設置過程中，如果不輸入任何號碼，直接按下該直撥鍵持續 3 秒，則會將該直撥鍵的號碼清除。

7、全部直撥鍵設置完成後，先斷電來退出設置模式，再重新送電。