


第三章：產品單機配線圖及設定說明

3-5-9 CV-08 影像八分配放大器

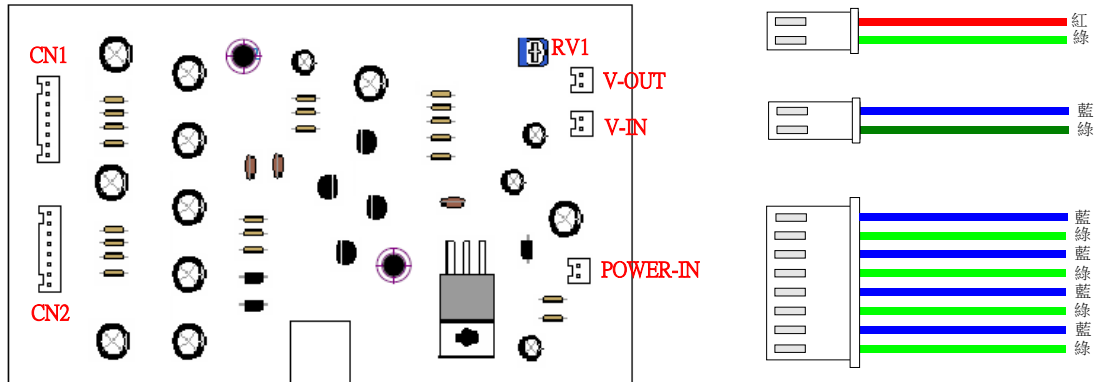

一、莫氏座：

1、**POWER-IN【2pin 莫氏座】**：電源輸入，各個排線定義如下：

- (1) 紅線：DC12V 電源正極（+）
- (2) 綠線：DC12V 電源負極（-）

2、**V-IN【2pin 莫氏座】**：視頻信號輸入接頭，各個排線定義如下：

- (1) 藍線：視頻信號輸入（V+）
- (2) 綠線：地線（G）

3、**V-OUT【2pin 莫氏座】**：視頻信號輸出接頭，各個排線定義如下：

- (1) 藍線：視頻信號輸出（V+）
- (2) 綠線：地線（G）

4、**CN1【8pin 莫氏座】**：第一組視頻信號放大輸出接頭，各個排線定義如下：

- (1) 藍線：第一路視頻信號輸出（V+）
- (2) 綠線：地線（G）
- (3) 藍線：第二路視頻信號輸出（V+）
- (4) 綠線：地線（G）

(5) 藍線：第三路視頻信號輸出 (V+)

(6) 綠線：地線 (G)

(7) 藍線：第四路視頻信號輸出 (V+)

(8) 綠線：地線 (G)

5、CN2【8pin 莫氏座】：第二組視頻信號放大輸出接頭，各個排線定義如下：

(1) 藍線：第一路視頻信號輸出 (V+)

(2) 綠線：地線 (G)

(3) 藍線：第二路視頻信號輸出 (V+)

(4) 綠線：地線 (G)

(5) 藍線：第三路視頻信號輸出 (V+)

(6) 綠線：地線 (G)

(7) 藍線：第四路視頻信號輸出 (V+)

(8) 綠線：地線 (G)

6、RV1：視頻信號放大輸出調整鈕