


第三章：產品單機配線圖及設定說明

3-1-11 TL - 217T 免持壁掛式影像對講室內機（ 7 吋彩色 ）

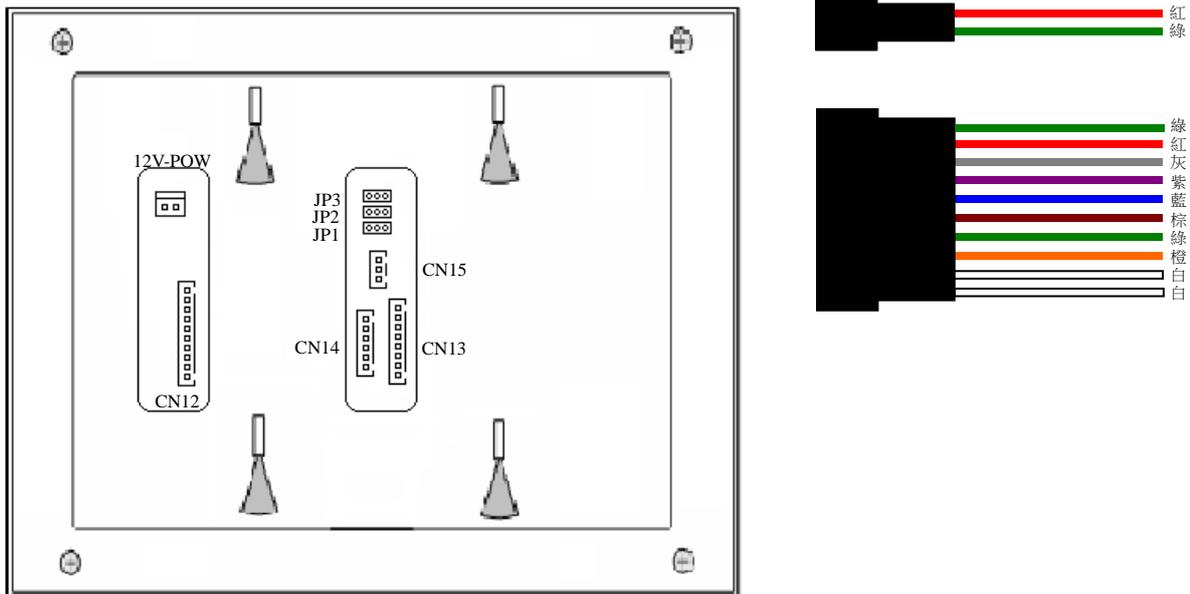

1、12V-POW1【2pin 空中接頭】：電源輸入，各個排線定義如下：

- (1)紅線：DC12V 電源正極（ + ）
- (2)綠線：DC12V 電源負極（ - ）

2、CN12【10pin 空中接頭】：控制系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

- (1)綠線：（ L- ） DC12V 開鎖指示燈負極輸入（ - ）
- (2)紅線：（ L+ ） DC12V 開鎖指示燈正極輸入（ + ）
- (3)灰線：
- (4)紫線：（ LINE1N ） 交換機內線（ L1 ）
- (5)藍線：（ LINE1R ） 交換機內線（ L2 ）
- (6)棕線：（ V1 ） 第一組影像輸入
- (7)綠線：（ GND ） 影像同軸電纜銅網
- (8)橙線：（ V2 ） 第二組影像輸入
- (9)白線：（ ML ） 門鈴開關暫態接點輸入
- (10)白線：（ ML ） 門鈴開關暫態接點輸入