


第三章：產品單機配線圖及設定說明

3-1 室內機

3-1-1 TL-813T 室內電話對講機（單音鈴聲）

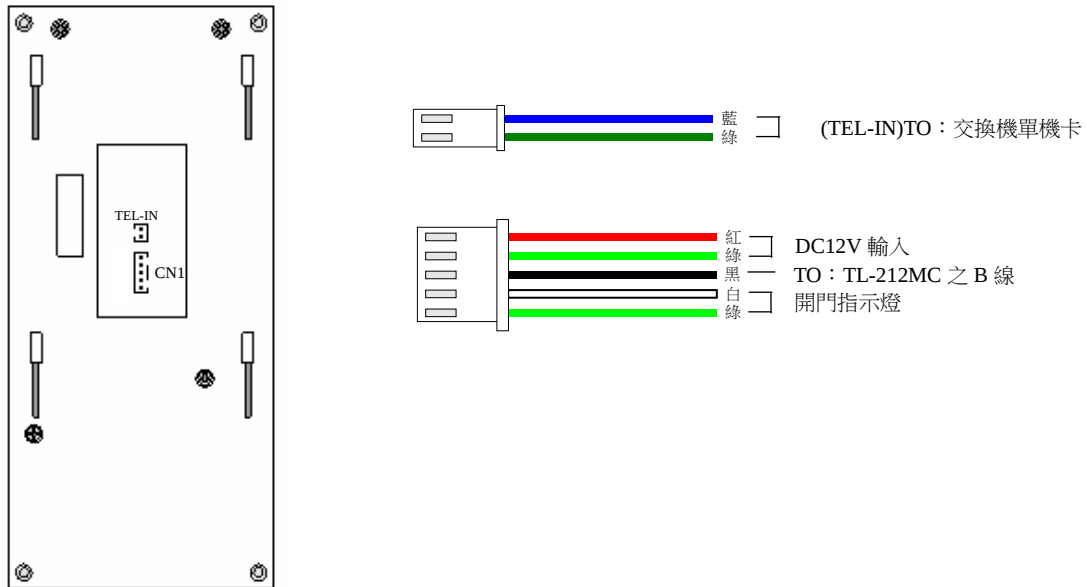

TL-813T 背面接線圖

一、莫氏座：

1、**2pin** 莫氏座(TEL-IN)：內線系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

- (1)藍線：交換機內線 (**L2**)
 - (2)綠線：交換機內線 (**L1**)
- TO : 交換機單機卡

2、**5pin** 莫氏座(CN1)：控制系統匯流排接頭，各個排線定義如下：

- (1)紅線：(+12V) **DC12V** 電源 (+) 輸入
- (2)綠線：(**GND**) **DC12V** 電源 (一) 輸入
- (3)黑線：(**B**) TFT 控制信號線 (**B**) —— TO : **必須搭配** TL-212MC 之 **B** 線
- (4)白線：(**LED+**) 開門控制接點正極
- (5)綠線：(**LED-**) 開門控制接點負極